

# **Monterings- og bruksanvisning**

## **Ovner Lotus-Mondo 3 G**

Versjon 1, 19/9-2019





# Innledning

## **Tillykke med din nye Lotus vedovn**

Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme stunder. Men før du kan få ordentlig glede av investeringen din bør du lese gjennom denne veiledningen grundig. Den inneholder noen konkrete råd om hvordan du får mest glede av ovnen - både nå og i årene framover. Derfor bør den alltid tas vare på som alle andre bruksanvisninger.

Lotus vedovner har en lang tradisjon bak seg med den første produksjonen så langt tilbake som i 1979. Produksjonen skjer i dag i Langeskov og eksporteres til mange europeiske markeder. Ovnene er produsert etter gode, danske tradisjoner og har i årevis gledet sine eiere med trofast tjeneste. Så enda en gang tillykke med din nye Lotus vedovn. Den blir nok en lun begynnelse på et helt nytt hjemmeliv.

Ovnen er beregnet til ‘intermitterende forbrenning’, en forbrenningsprosess som oppnås ved å følge veiledningen nedenfor under ‘Bruk av ovnen’.

## **Montering av ovnen**

Før din nye vedovn er klar til å spre varme og hygge bør du lese gjennom disse sidene grundig. Her gjennomgår vi de kravene som stilles til monteringen og til omgivelsene. Forøvrig henvises det til at alle lokale forskrifter som til enhver tid gjelder, inklusive dem som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjon av vedovnen.

Videre advares det mot enhver uautorisert endring av vedovnen, og vi gjør også oppmerksom på overflatene på vedovnen blir varme.


Merk deg også at eventuelle luftrister skal plasseres slik at de ikke kan blokkeres.

## **Avstand til brennbart materiale**

Av sikkerhetsmessige årsaker gjelder det en rekke minimumsavstander til brennbart materiale, som brennbare vegger, møbler mv. **Følgende minimumsavstander gjelder:**

**Uisoleret pipe**  
**A=310mm**  
**B=180mm**  
**C=600mm**  
**1000mm foran ovnen**

**Iisolert pipe**  
**A=310mm**  
**B=100mm**  
**C=600mm**  
**1000mm foran ovnen**

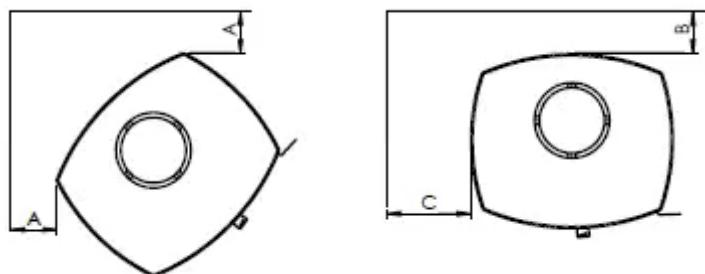

## Tekniske spesifikasjoner

| <b>Modell</b>    | <b>Høyde</b> | <b>Bredde</b> | <b>Dybde</b> | <b>Vekt</b> |
|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Mondo 3 G</b> | 992 mm       | 480 mm        | 412 mm       | 118 kg.     |

## **Middelverdier ved testing etter EN 13240/NS 3058/CE-mærkning**

Røykgassstemperatur: 274°C

Røykgassmasseflyt: 5,5 g/s

Virkningsgrad: 80 %

Nominell ytelse: 5,9 Kw

Røyktrekk: 12 pa

## **Pipe**

God trekk i pipen har avgjørende betydning for hvor godt en ovn kommer til å brenne. Merk deg at det må være adgang til rengøringsdekslene.

Pipens virksomme høyde skal typisk være mellom 3,5 og 4,5 meter. Med virksom høyde forstår avstanden fra ovnens topp og til toppen av pipen. Pipens lysåpning skal være minimum Ø150 mm (innvendig mål).

Alle monterings- og tilkoblingssteder skal naturligvis være tette og pipen skal kunne yte en trekk på minimum 1,2mm vannsøyle (12 Pa), men gjerne litt mer.


Det er mulig å montere vedovnen på piper som samtidig benyttes til andre formål. I slike tilfeller må de konkrete lokale forholdene vurderes av installatør og/eller branntilsyn/feiervesen.

## **Røykspjeld**

Hvis pipen har røykspjeld skal dette ha en tvangsåpning på minst 20 cm<sup>2</sup>.

## **Montering av røykvendeplater**

Nedenfor er det vist hvordan røykvendeplatene skal plasseres når man ser det i snitt i ovnen fra siden.

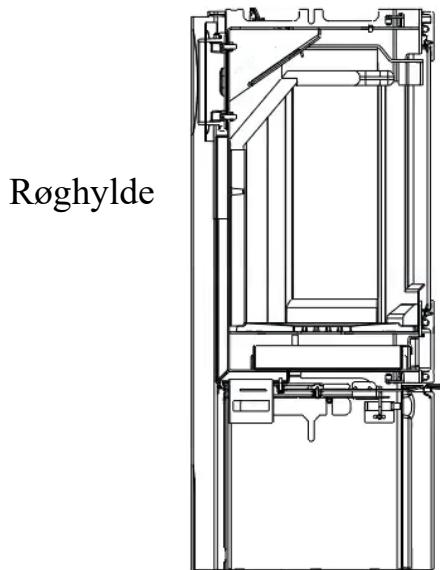

Røykvendeplatene tas ut hver for seg. Begge røykvendeplatene tas ut ved å løfte dem opp i den ene siden slik at de kommer fri på den andre siden og tas ned i brennkammeret og ut av døren. Tilsvarende legges de på plass ved å føre dem opp på skrå på den ene siden og så på den andre siden og så legges de på plass i midten.

### **Tilførsel av forbrenningsluft**

Det er viktig for å få til en god og ren forbrenning at det tilføres tilstrekkelig med luft til bålet. For at dette skal kunne la seg gjøre er det imidlertid en forutsetning at det tilføres luft til rommet der ovnen er montert.

I de aller fleste rommene vil det være tilstrekkelig med luft, ikke minst hvis noen av dørene mellom rommene i huset står åpne. I særlige tilfeller kan det være nødvendig å montere en luftventil i yttermuren i rommet der ovnen er montert.

### **Gulvet**

Når du plasserer din nye Lotus-ovn på gulvet skal den plasseres på en ikke brennbar plate, f.eks. av stål eller steinmateriale. Platen skal være så stor at den når minimum 30cm foran ovnen og 15cm på hver side av ildstedets åpning.

Det skal naturligvis sikres at gulvet har den nødvendige bæreevne. Alternativt må det settes i verk tiltak for å oppnå slik bæreevne.

### **Branntilsyn**

Når den nye ovnen er montert må du huske å anmeldre installasjonen til branntilsynet. Dels skal installasjonen kontrolleres og dels skal pipen feies av pipefeieren i framtiden.

### **Bruk av ovnen**

Nedenfor finn du den framgangsmåten som er brukt da ovnen ble testet hos Teknologisk Institut. Det er denne framgangsmåten som gir den beste forbrenning i forhold til den gitte pipen.

Vedmengden og spjeldinnstillingen kan varieres etter det individuelle behovet for oppvarming og trekken den konkrete pipen.

### **Opptenning og løpende fyring ved EN-testing**

1. Askeskuffen samt risten skal alltid være lukket helt, også når du terner opp.

2. Legg 1,8- 2 kg opptenningsved inn i bunnen av ovnen, stablet på kryss og tvers som et laftehus. Legg 2 opptenningsblokker i midten og tenn på dem.
3. Lukk døren på klem slik at det er en åpning på ca. 3cm. Åpne helt opp for luftspjeldet (betjeningsknappen midt under døren dreies mot høyre). La ovnen stå slik i ca. 8-10 minutter før du lukker døren helt.
4. Luftspjeldet dempes etter behov under opptenningen.
5. Når bålet er brent ned til glør (det er ikke flammer mer), åpnes døren forsiktig slik at asken ikke virvles med ut. Spre glørne forsiktig ut med en ildrake slik de ligger i et jevnt lag.
6. Legg 2 vedskier i ovnen, ca. 1,4 kg i alt. Det forreste stykket antennes best hvis det har en kløvd side som vendes ut mot døren og en ned i glørne. Lukk døren helt igjen med det samme.
7. Spjeldet åpnes helt og etter ca. 2 minutter stilles spjeldet slik at det står ca. 1/3 åpent. Hvor mye spjeldet nøyaktig skal stå åpent kan variere med trekken i den enkelte pipen, men flammene skal nå stabilisere seg til et ‘rolig brennende bål
8. Når veden er brent ned til glør (etter ca. 1 time), startes det opp på nytt fra pkt. 5.

### ***Langsom forbrenning***

Legg inn en god del ved (ca.1,7 kg fordelt på 3-5 stykker ved – ikke 1 eller 2 store vedskier) på et fornuftig glødelag og når det brenner godt reguleres lufttilførselen ned. Det må aldri reguleres mer ned enn slik at det stadig er klare og stabile flammer. Når dette bålet er brent ned så kan perioden fram til neste påfyring strekkes ytterligere ved å lukke spjeldet helt slik at det ikke trekkes kald luft gjennom ovnen.

### ***Aske***

Asken kan kastes i avfallsbøtten som restavfall. Asken bør alltid være avkjølt i 1-2 døgn før den kastes i avfallsbøtten i og med at det ellers fortsatt kan være glør som kan antenne avfallet eller søppelposen.

## **Gode råd**

### ***Opptenning etter lengre pause***

Hvis ovnen ikke har vært brukt på en stund så bør pipen undersøkes for blokkering før du terner opp igjen.

### ***Rengjøring av ovnen***

Alle Lotus-ovnene er overflatebehandlet med original Senothermlakk i fargen ‘kokks’ fra fabrikken. Denne behandlingen gjør at ovnen, under de første

opptenningene, avgir en spesiell lukt, men den forsvinner etter få gangers bruk. Sørg for god utlufting. Overflaten vedlikeholdes ved å børste den med en bløt, langhåret bilbørste eller ved å bruke støvsugerens børste.

### **Pipebrann**

I tilfelle det oppstår pipebrann skal dører, skuffer og spjeld lukkes så lufttilførselen brytes. Relevante myndigheter m.v. tilkalles om nødvendig.

### **Vedlikehold av ovnen – bruk kun originale reservedeler**

**Pakningene** kan godt umiddelbart se pene ut, men de faller imidlertid sammen i varmen og mister dermed evnen til å holde ovnen tett. Pakninger bør skiftes etter behov i og med at det er vesentlig for en god forbrenning og å holde glasset rent at ovnen er tett.

**Skamol** som er knekket eller slitt kan lett skiftes da de er løst montert.

**Askeristen** kan i meget sjeldne tilfeller bli slitt eller revne etter bruk og kan på samme måte lett skiftes ut. Selve bunden, som askeristen ligger i kan også lett skiftes ut i og med at den ligger løst.

**Røykvendeplatene** kan bli slitt. Disse skiftes lett ut og monteres som beskrevet over.

**Maling** av ovnen med Senotherm-spray kan dekke flekker eller små riper fra vedkjeler eller annet. Større skader må slipes ned med fin stålull, støvsuges og så sprayes. Boksen må ristes meget kraftig og sprayes på med en avstand på 15-20cm. Det er meget viktig at ovnen er ute av drift og helt kald før du bruker sprayen, ellers kan det oppstå store skader på grunn av brannfare.

Det kan være en fordel å la en kvalifisert montør gjennomgå ovnen for regelmessig vedlikehold, f.eks. før fyringssesongen.

### **Oppettingsved**

Oppettingsved er betegnelsen for finkløvet småved/pinner som er ca. 20cm lange og har en diameter på 2-3cm.

### **Ved**

Bjørk, bøk, eik, ask, alm, nåletrær samt frukttrær egner seg godt til å klyve opp til ved.

Trykkimpregnert tre, sponplater, fargebrosjyrer eller glanset papir er derimot ikke egnet i en vedovn. De utvikler saltsyre eller tungmetaller som er til stor skade for ovnen og miljøet.

Veden til Lotus-ovn bør ha en diameter på 7-9cm og høyst være ca. 30cm lang. Blir den lengre kommer den for nært inn på sidene i ovnen (ved DS-testen er det brukt ved med en lengde på 25cm). Det viktigste for en god forbrenning er at veden er passe tørr (en fuktighet på 15-20 %). Er veden for våt er det vanskelig å få den til å brenne, pipetrekken uteblir, det oser mye og det gir en dårligere utnyttelse i og med at vannet først må fordampe. Videre kan det gi skader på ovnen og pipen i form av beksot og tjærebelegg. Dette kan i verste fall føre til pipebrann. Er veden alt for tørr så brenner den for hurtig. Ofte frigis gassene i treet hurtigere enn de kan forbrenne og en del går uforbrent opp gjennom pipen. Dette gir også en dårligere utnyttelse og skader miljøet.

Der er altså snakk om en balanse som likevel er rimelig lett å finne med litt øvelse. Se også nedenfor under oppbevaring.

### ***Oppbevaring av ved***

Den beste oppbevaring av veden er under tak, men samtidig med god utlufting, f.eks. i en carport eller under et halvtak. Legg gjerne veden på en trepalte eller lignende slik at det er fri av jorden. Friskt trevirke som er saget og kløvet kan gjerne ligge i 1 - 2 år på denne måten avhengig av tresorten.

### ***Hva finnes det i ovnen***

I ovnen ligger denne monterings- og bruksveiledning samt en hanske som er god å bruke når du fyrer.

## **Driftsforstyrrelser**

Hvis du har problemer med Lotus-ovnen din kan du kanskje finne årsaken nedenfor. Hvis ikke er du alltid velkommen til å kontakte Lotus-forhandleren.

### **Ovnen er vanskelig å styre - den brenner for hurtig**

Hvis ovnen er ny så kontroller du at du har fulgt vår veiledning.

Er ovnen mer enn 1 år eller har den har vært brukt kraftig må pakningene eventuelt skiftes. Hvis pakningene sitter på for lenge gjør varmen at pakningene mister sin evne til å holde ovnen tett.

### **Ovnen trekker dårlig etter installasjonen**

Kontroller at monteringsveiledningen er fulgt. Spesielt er det forholdene omkring pipen som kan være årsaken til problemer. Er diameter og lengde i orden, er den tett, er røykør og overganger tette. Eventuelt må en pipefeier kontaktes for å avhjelpe problemet i og med at pipen kan være tett.

### **Det lukter røyk og sot**

Dette kan skyldes vindnedslag i pipen og skjer oftest i bestemte vindretninger.

Pipen er kanskje for kort i forhold til takmønet eller trær kan være vokst opp og danner turbulens.

### **Ovnen er vanskelig å få til å brenne og slukner gjerne**

Her kan der være en rekke årsaker. De mest typiske er:

Spjeldet er ikke nok åpent.

Veden er for våt.

Trekken i pipen er for liten, den er eventuelt tettet eller utett.

Glolaget var for lite/utglødet og gav ikke varme nok til å antenne veden. Det kan eventuelt gis litt primærluft ved å trekke ut askeskuffen litt og åpne risten litt for igjen å få ovnen i gang før den lukkes helt igjen.

Avhengig av problemet kan det være nødvendig å kontakte Lotus-forhandleren eller en pipefeier.



## **GARANTI-BEVIS**

### **Lotus ovn - 10 års garanti**

Fra 1. september 2014 gir Lotus 10 års garanti istedenfor fem. Denne garantien gjelder for alle Lotus brenneovner som leveres etter denne datoен.

Dette garantibeviset gjelder for Lotus-ovn modell \_\_\_\_\_ med produksjonsnummer \_\_\_\_\_ kjøpt den \_\_\_\_\_.

Garantien gjelder ved normal fyring, dvs. med vanlig kløyvde vedkubber og pressede trebriketter, og bare dersom ovnen for øvrig brukes slik bruksanvisningen foreskriver.

Garantien gjelder ovnens feilfrie funksjon, og omfatter ikke overopphetnings-skader, skader på lakk, slitasjedeler og bevegelige deler som f.eks. glass, skamol, stein, rist, røykvendeplater, pakninger, spjeld og lukkemekanisme.

Garantien bortfaller dersom ovnen ikke brukes iht. bruksanvisningen, og dersom mangler eller lignende blir forsøkt reparert/er blitt reparert av en person som ikke er autorisert av Lotus Heating Systems A/S. Garantien dekker ingen skader som skyldes uhensiktsmessig, ukyndig bruk av ovnen.

Dersom en vare returneres til Lotus Heating Systems A/S, og det deretter viser seg at skaden ikke omfattes av garantien, må kunden dekke de omkostningene som er påløpt. Ved en eventuell garantireparasjon forlenges ikke garantiperioden for den utførte reparasjonen, men følger fortsatt den oprinnelige garantiperioden. Dette garantibeviset er bare gyldig i utfyld stand og ved samtidig forevisning av originalfaktura fra forhandleren. Garantiperioden følger fakturadatoen.

Vi ønsker deg hell og lykke med din nye Lotus-ovn!

Med vennlig hilsen

Forhandler:



Johnny Ebstrup  
**Lotus Heating Systems A/S**

## EC Declaration of Conformity

Manufacturer: Lotus heating Systems A/S  
Agertoften 6, 5550 Langeskov  
Denmark

Product: Stove fired by solid fuel  
Type designation: Lotus  
Standard: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007  
Fuels: Wood logs



Manufacturer's declaration: The stoves are approved by RRF Rhein-Ruhr feuerstätten Prüfstelle D- 45307 Essen (NB 1625). Manufacture of the product has taken place in accordance with these documents that are the basis for the relevant type approval certification and the required manufacturing checks.

| Product code           | Emission of CO @ 13 % O <sup>2</sup> | Nominal Output kW | Energy efficiency % | Fire safety and Surface temperatur | Release of dangerous substance | Report no.       |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Lotus 2000             | 0,04                                 | 8                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 16 4425   |
| Lotus 9000             | 0,09                                 | 5                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 09 1960   |
| Lotus 9210-9230        | 0,09                                 | 5                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 14 3570   |
| Lotus Liva 5-6         | 0,05                                 | 5                 | 78                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 15 3840   |
| Lotus Liva 7G          | 0,05                                 | 5                 | 78                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 16 4234   |
| Lotus Liva 8G          | 0,05                                 | 5                 | 78                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 15 3840   |
| Lotus M1 -M4           | 0,09                                 | 6                 | 81,9                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 04 790    |
| Lotus Maestro series   | 0,08                                 | 6                 | 83,5                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 13 3297   |
| Lotus Maestro 152      | 0,08                                 | 6                 | 83,5                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 15 3955   |
| Lotus M2ST             | 0,05                                 | 6                 | 81,9                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 09 2141   |
| Lotus Mondo series     | 0,1                                  | 5                 | 78,8                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 11 2651   |
| Lotus Mondo 3 G        | 0,07                                 | 5,9               | 80                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 19 5341   |
| Lotus Prestige         | 0,07                                 | 5                 | 80                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 10 2528   |
| Lotus Prestige Basic   | 0,07                                 | 5                 | 80                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 17 4658   |
| Lotus Prio 5-6         | 0,09                                 | 7                 | 78,6                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 09 2142   |
| Lotus Prio 7 series    | 0,09                                 | 7                 | 78,6                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 13 3445   |
| Lotus Mira 3-4         | 0,05                                 | 5                 | 78                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 13 3444   |
| Lotus Mira 7 series    | 0,05                                 | 5                 | 78                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 16 4236   |
| Lotus Living           | 0,1                                  | 7                 | 80,5                | Satisfies                          | None                           | RRF-40 12 3099-1 |
| Lotus Jubilee 10       | 0,08                                 | 4                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 18 4863   |
| Lotus Jubilee 15       | 0,08                                 | 4                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 18 4863   |
| Lotus Jubilee 25       | 0,05                                 | 6                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 17 4613   |
| Lotus Jubilee 35       | 0,07                                 | 7                 | 82                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 14 3736   |
| Lotus Jubilee 35 cook. | 0,09                                 | 7                 | 86                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 14 3814-1 |
| Lotus Style 370        | 0,09                                 | 5,8               | 77                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 17 4723   |
| Lotus Style 470W       | 0,1                                  | 7                 | 81                  | Satisfies                          | None                           | RRF-40 17 4635   |



Johnny Ebstrup  
Lotus Heating Systems A/S

## Product Fiche

| Name or trademark   | <i>Lotus</i>   | Notes   |
|---|--|---|
| Model identifier  | <i>Mondo 3 G</i>   |   |
| Energy efficiency class   | <i>A +</i>   |   |
| Direct heat output  | <i>5,9kW</i>   | -meaning the space heat output according to the product standard<br>-rounded to the nearest one decimal place                   |
| Energy efficiency index (EEI)   | <i>107</i>   | -rounded to the <u>nearest integer</u> :<br> |
| Energy efficiency at nominal heat output  | <i>80 %</i>  | -Efficiency at nominal heat output according to the product standard (rounded to the nearest one decimal place)                 |
| Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. | <b>Selected examples:</b><br>- Fire protection and safety distances such as distances to combustible building materials must be observed!<br>- An adequate supply of combustion air for the appliance must be guaranteed at all times. Air-suction systems can interfere with the combustion air supply! |   |

## Produktdatenblatt

| Name oder Waren Zeichen  | <i>Lotus</i>   | Hinweise  |
|--|--|---|
| Modell Kennung   | <i>Mondo 3 G</i>   |   |
| Energieeffizienzklasse   | <i>A +</i>   |   |
| Direkte Wärmeleistung  | <i>5,9 kW</i>  | - ist die Raumwärmeleistung nach den hEN's<br>- auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet  |
| Energie Effizienz Index (EEI)  | <i>107</i>   | - wird auf die <u>nächstliegende ganze Zahl gerundet</u> :<br> |
| Brennstoff-Energie Effizienz bei Nenn Wärmeleistung  | <i>80 %</i>  | - Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung nach Norm (auf erste Dezimalstelle gerundet)   |
| Hinweise zu besonderen Vorerungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes | <b>Ausgewählte Beispiele:</b><br>- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!<br>- Der Feuerstatte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! |   |

## Fiche produit

| Raison social ou marque  | <i>Lotus</i>  | Notes  |
|--|---|--|
| Désignation de modèle  | <i>Mondo 3 G</i>  |  |
| Classe de performance énergétique  | <i>A +</i>  |  |
| Puissance nominale   | <i>5,9 kW</i>   | -Indiquant la chaleur standard émis par l'appareil de chauffage  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)  | <i>107</i>  | - arrondie à l'entier le plus proche:<br> |
| Rendement par rapport à la puissance nominale  | <i>80 %</i>   | -Rendement à la puissance nominale en fonction de la norme de produit (arrondi à la décimale près)                             |
| Precautions spécifique Pour l'assemblage, l'installation ou l'entretien du poêle à bois. | <b>Exemples divers:</b><br>Protection contre incendie et distances de sécurité aux matériaux inflammables doit être observé !<br>Un correct apport d'air de combustion doit être garanti toujours, soit par grille de ventilation non blocable, soit par gainage d'air frais directement au poêle si des systèmes de ventilation mécanique interfère avec l'apport d'air. |  |

